

TS-WIFI1

Astronomiczny jednokanałowy programator czasowy WIFI



CHARAKTERYSTYKA

Astronomiczny jednokanałowy programator czasowy TS-WIFI1 służy do zdalnego włączania oraz wyłączania oświetlenia lub innych połączonych z programatorem urządzeń.

Dzięki funkcji zegara astronomicznego programator może sterować urządzeniami w zależności od godziny wschodu i zachodu słońca, z uwzględnieniem informacji o współrzędnych geograficznych miejsca, w którym jest on zamontowany.

WYGODNE I INTUICYJNE STEROWANIE

Za wygodę użytkowania programatora TS-WIFI1 odpowiada intuicyjna aplikacja „Smart Life” (dostępna na Android i iOS) w telefonie/tablecie, która umożliwia szybką i przyjemną konfigurację urządzenia. Dzięki niej zdalnie, z każdego miejsca na świecie można włączyć lub wyłączyć podłączone urządzenie. Jedynym warunkiem jest stałe połączenie programatora z siecią WIFI z dostępem do Internetu.

Kompatybilna aplikacja „Smart Life”




MONTAŻ



Programator czasowy TS-WIFI1 przystosowany jest do montażu na szynie TH-35 (DIN 35).

WYMIARY (mm)

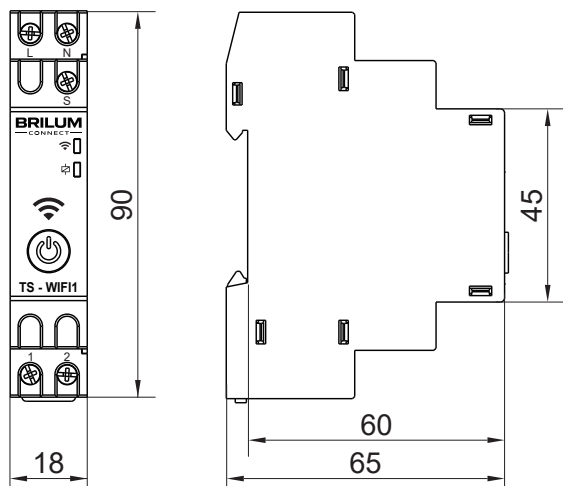

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TS-WIFI1
Indeks	TS-WIFI10-16
Napięcie zasilania (U)	48-240V
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Pobór mocy (Pon)	1,5 W
Pobór mocy w stanie czuwania (Psb)	< 0,5 W
Obciążenie rezystancyjne	max. 16 A
Napięcie izolacji (Ui)	450 V
Napięcie udarowe (Uimp)	4 kV
Kategoria przepięć	III
Transmisja danych	WIFI 2,4 GHz b/g/n Bluetooth 4.2
Standard szyfrowania	WEP, WPA/WPA2
Zaciski przyłączeniowe	L - N (max. 2.5mm ²)
Zaciski wyjściowe	1 - 2 (max. 2.5mm ²)
Styk przełącznika	1NO (AC1 16A /250V)
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IP 20
Moment dokręcania	0,5 Nm
Temperatura pracy	-20°C ÷ +60°C

TS-WIFI1

Astronomiczny jednokanałowy programator czasowy WIFI


■ OBSŁUGA RĘCZNA I IMPULSOWANIE ZEWNĘTRZNE



1. **Zacisk „S”** - sterowanie pracą odbiornika za pomocą zewnętrznego przycisku

2. **Zielona dioda LED** - status WIFI:
 - pulsująca - oczekiwanie na połączenie
 - świecąca - połączono
 - zgaszona - brak połączenia WIFI

3. **Czerwona dioda LED** - status pracy:
 - świecąca - programator włączony
 - zgaszona - programator wyłączony



4. **Przycisk ON/OFF:**
 - szybkie naciśnięcie - włączenie / wyłączenie programatora
 - naciśnięcie > 5s - logowanie do WIFI (przy pierwszym połączeniu)
 - naciśnięcie > 5s - ponowne połączenie z WIFI

■ POGLĄDOWY SCHEMAT POŁĄCZENIA

